

TXH™

TIG hořáky s dálkovým ovládáním

Hořáky TXH™ jsou vyrobeny s ohledem na svářeče...

Hlavní charakteristikou výrobního programu hořáků TXH™ je kvalita. Hořáky a jejich vybavení jsou navrženy tak, aby poskytovaly maximální pohodlí, všestrannost a ergonomii. Můžete si vybrat mezi vzduchem a vodou chlazenými variantami, včetně nebo bez plynového ventilu a včetně nebo bez ohebného krku. Vše závisí na konkrétním použití.

S dálkovým ovládáním na hořáku TXH™ je možné regulovat svařovací proud dvěma tlačítky + a -.

Hořáky TXH™ s dálkovou regulací proudu +/- je třeba vybavit adaptérem pro zapojení do sběrnice ESAB CAN-bus u svařovacího zdroje. Adaptér je kompatibilní se všemi hořáky s dálkovým ovládáním.



- Dálkové ovládání svařovacího proudu pro jednoduchou obsluhu i v průběhu svařování.
- 120A hořák pro maximální dosah nepřístupných míst.
- Efektivní chladicí systém.
- Odolná konstrukce – minimální poruchovost.
- Flexibilní hlava pro maximální flexibilitu - TXH™ 120F, 150F, 200F a 250F
- Ergonomická rukojeť

Objednací informace

Vzduchem chlazené hořáky

TXH™ 120r, OKC 4 m	0462 010 842
TXH™ 120r, OKC 8 m	0462 010 882
TXH™ 120Fr, OKC 4 m	0462 010 844
TXH™ 120Fr, OKC 8 m	0462 010 884

TXH™ 150r, OKC 4 m	0462 011 842
TXH™ 150r, OKC 8 m	0462 011 882
TXH™ 150Fr, OKC 4 m	0462 011 845
TXH™ 150Fr, OKC 8 m	0462 011 885

TXH™ 200r, OKC 4 m	0462 012 840
TXH™ 200r, OKC 8 m	0462 012 880
TXH™ 200Fr, OKC 4 m	0462 012 842
TXH™ 200Fr, OKC 8 m	0462 012 882



Vodou chlazené hořáky

TXH™ 250wr, OKC 4 m	0462 013 840
TXH™ 250wr, OKC 8 m	0462 013 880
TXH™ 250wFr, OKC 4 m	0462 013 841
TXH™ 250wFr, OKC 8 m	0462 013 881

TXH™ 400wr, OKC 4 m	0462 014 840
TXH™ 400wr, OKC 8 m	0462 014 880
TXH™ 400wr HD, OKC 4 m	0462 014 841
TXH™ 400wr HD, OKC 8 m	0462 014 881

Adaptér pro hořáky s dálkovou regulací

Adaptér Kit RAT1

12p	0459 491 912
10p	0459 494 913

Obsahuje držák a 0,25m kabel

F = Flexibilní hlava


r = remote - ovládání

XA00132514

Technická data

	TXH™ 120r	TXH™ 150r	TXH™ 200r	TXH™ 250wr	TXH™ 400wr	TXH™ 400wr HD
Povolená zátěž při						
35% DZ		150 A	200 A		400 A	430A
60% DZ	120 A	120 A	160 A	250 A	350 A	400A
100% DZ	100 A	100 A	140 A	200 A	300 A	
 Ø mm	1.0-3.2	1.0-3.2	1.0-4.0	1.0-3.2	1.0-4.8	1.0-4.8

Náhradní díly

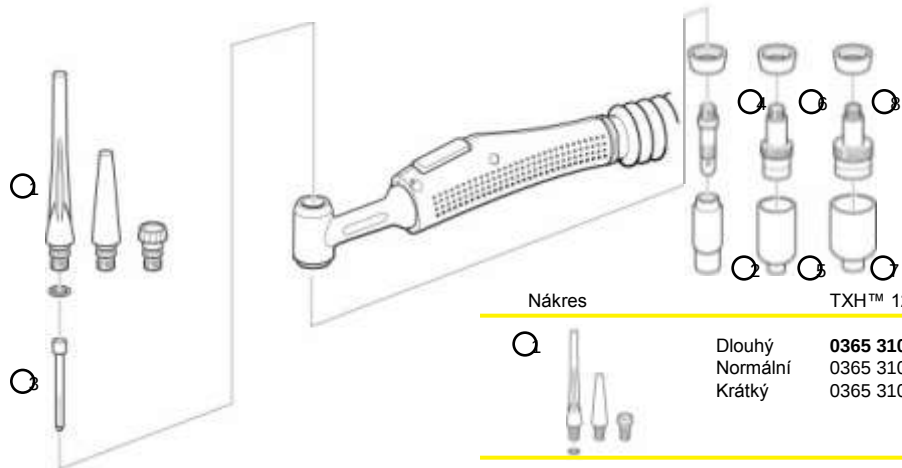

Wolframové elektrody

Průměr (mm)	Eco	
	W L = 150	W L = 175
1.0 mm	0151 574 208	0151 574 008
1.6 mm	0151 574 209	0151 574 009
2.0 mm	0151 574 245	-
2.4 mm	0151 574 210	0151 574 010
3.2 mm	0151 574 211	0151 574 011
4.0 mm	0151 574 212	0151 574 012
4.8 mm	-	-
	WT20 L = 150	WT20 L = 175
1.0 mm	0151 574 201	0151 574 001
1.6 mm	0151 574 202	0151 574 002
2.0 mm	0151 574 244	-
2.4 mm	0151 574 203	0151 574 003
3.2 mm	0151 574 204	0151 574 004
4.0 mm	0151 574 205	0151 574 005
4.8 mm	-	-
	WC20 L = 150	WC20 L = 175
1.0 mm	0151 574 236	0151 574 036
1.6 mm	0151 574 237	0151 574 037
2.0 mm	0151 574 242	-
2.4 mm	0151 574 238	0151 574 038
3.2 mm	0151 574 239	0151 574 039
4.0 mm	0151 574 240	0151 574 040
4.8 mm	-	-
	GoldPlus L = 150	GoldPlus L = 175
1.0 mm	0151 574 230	0151 574 050
1.6 mm	0151 574 231	0151 574 051
2.0 mm	0151 574 232	-
2.4 mm	0151 574 233	0151 574 052
3.2 mm	0151 574 234	0151 574 053
4.0 mm	0151 574 235	0151 574 054
4.8 mm	-	0151 574 055

Nákres		TXH™ 120r*/250wr**	TXH™ 150r/200r	TXH™ 400wr/400wr HD
	Dlouhý	0365 310 051	0157 123 029	0157 123 029
	Normální	0365 310 050	0588 000 591	0588 000 591
	Krátký	0365 310 049	0157 123 028	0157 123 028
	Ø 6.4	0365 310 044	0157 123 052	0157 123 057
	Ø 8.0	0365 310 045*	0157 123 053	0157 123 058
	Ø 9.8	0365 310 046**	0157 123 054	0157 123 059
	Ø 11.2	0365 310 047	0157 123 055	0157 123 060
	Ø 12.7	0365 310 048	0157 123 056	0157 123 061
	Ø 15.9	0588 000 440	0588 000 442	-
	Ø 19	-	0588 000 441	-
	Ø 1.0	0365 310 028	0157 123 010	0157 123 010
	Ø 1.6	0365 310 029	0157 123 011	0157 123 011
	Ø 2.4	0365 310 030	0157 123 012	0157 123 077
	Ø 3.2	0365 310 091	0157 123 013	0157 123 078
	Ø 4.0	-	0157 123 014	0157 123 079
	Ø 4.8	-	-	0157 123 074
	Ø 1.0	0365 310 037	0157 123 015	0157 123 081
	Ø 1.6	0365 310 038	0157 123 016	0157 123 081
	Ø 2.4	0365 310 039	0157 123 017	0157 123 081
	Ø 3.2	0365 310 090	0157 123 018	0157 123 082
	Ø 4.0-4.8	-	0157 123 019	0157 123 082
	Izolátor	0366 960 017	0366 960 016	0366 960 018
	Ø 6.4	0157 121 032	0157 123 057	0157 123 057
	Ø 8.0	0157 121 033	0157 123 058	0157 123 058
	Ø 9.8	0157 121 034	0157 123 059	0157 123 059
	Ø 11.2	0157 121 039	0157 123 060	0157 123 060
	Ø 12.7	0157 121 040	0157 123 061	0157 123 061
	Ø 17.5	-	0588 000 439	0588 000 439
	Ø 1.0	0157 121 016	0157 123 021	0157 123 091
	Ø 1.6	0157 121 017	0157 123 022	0157 123 092
	Ø 2.4	0157 121 018	0157 123 023	0157 123 093
	Ø 3.2	0157 121 041	0157 123 024	0157 123 094
	Ø 4.0	-	0157 123 025	0157 123 095
	Ø 4.8	-	-	0157 123 075
	Izolátor	0366 960 017	0366 960 020	0366 960 018
	Ø 9.8	-	0157 123 088	0157 123 088
	Ø 12.7	-	0157 123 089	0157 123 089
	Ø 15.9	-	0588 000 438	0588 000 438
	Ø 19	-	0157 123 098	0157 123 098
	Ø 24	-	0588 000 437	0588 000 437
	Ø 1.6	-	0157 123 084	-
	Ø 2.4	-	0157 123 085	-
	Ø 3.2	-	0157 123 086	0157 123 103
	Ø 4.0 - 4.8	-	0157 123 087	0157 123 105
	Izolátor	-	0366 960 021	0366 960 018

Tučně = standardní vybavení

ESAB VAMBERK, s.r.o.
Smetanovo náb. 334
517 54 Vamberk
Tel.: 494 501 289
Fax: 494 501 408
E-mail: divize.stroje@esab.cz
www.esab.cz

